MANUAL DEL USUARIO

Refrigerador

Modelos WRD34BDWC / WRD45BDWC

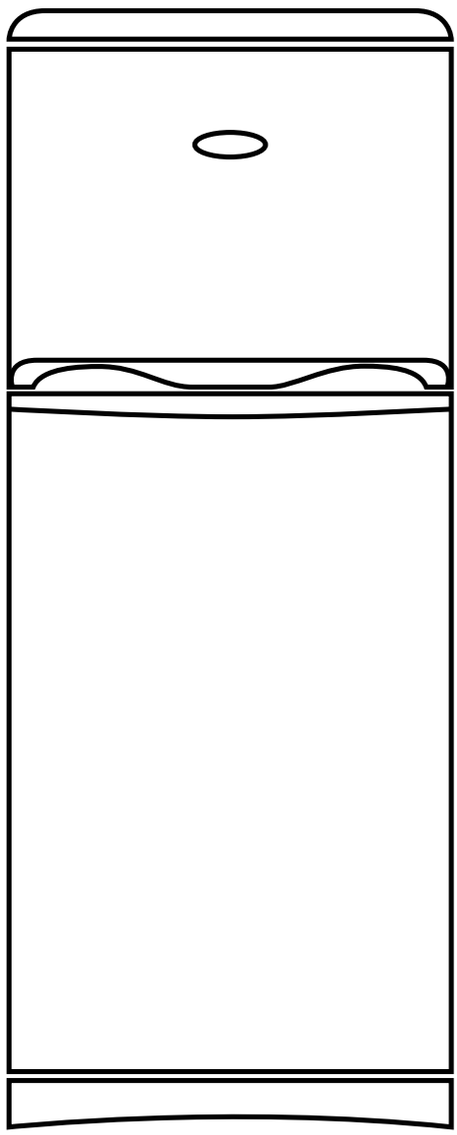

Whirlpool®

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el refrigerador.
Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INDICE

Seguridad del refrigerador **1**
Cómo deshacerse adecuadamente de su refrigerador viejo **1**
Instrucciones de instalación **2**
Descripción del aparato **5**
Uso de su refrigerador **6**
Componentes del refrigerador **8**
Mantenimientos y cuidados **9**
Solución de problemas **12**
Ruidos considerados normales **12**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelos	**WRD34BDWC**	**WRD45BDWC**
Tension Nominal	220 V	220 V
Frecuencia Alimentacion	50 Hz	50 Hz
Potencia Nominal	125 W	125 W
Potencia Lampara	10 W	10 W
Clase Climatica	N-ST	N-ST
Tipo Refrigerante	R600a	R600a
Masa Refrigerante	44gr	47gr
Agente Aislante	Ciclopentano	Ciclopentano
Capacidad Total Bruta (Lt)	257	336
Capacidad Total Neta (Lt)	252	329
Capacidad Bruta Refrigerador (Lt)	204	266
Capacidad Neta Refrigerador (Lt)	199	259
Capacidad Bruta Freezer (Lt)	53	70
Capacidad Neta Freezer (Lt)	53	70

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave. Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- No remueva el cable a tierra.
- Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.
- No use un adaptadores.
- No use cordones de extensión.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de conectar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o mas personas para mover e instalar el refrigerador.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

COMO DESHACERSE ADECUADAMENTE DE SU REFRIGERADOR VIEJO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Sofocación
Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.
El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

IMPORTANTE: El atrapamiento y asfixia de niños no es un problema del pasado. Los refrigeradores tirados y abandonado son un peligro, aún si van a quedar ahí por unos pocos días.
Si usted está por deshacerse de su refrigerador viejo, por favor siga las instrucciones que se dan a continuación para prevenir accidentes.

Antes de tirar su refrigerador viejo o freezer:

- Saque la(s) puerta(s)
- Deje los estantes en su lugar, así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.
- Se usa Ciclo-Pentano o Pentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Este producto contiene gas aislante inflamable.

Deséchelo conforme a las normas medioambientales locales y entréguelo en un centro de recogida. El aparato no se debe dejar sin vigilancia ni siquiera por poco tiempo, puesto que representa un peligro potencial para los niños. para mas información acerca del tratamiento y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la autoridad local competente, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que lo compró.

COMO DESHACERSE ADECUADAMENTE DE SU REFRIGERADOR VIEJO

INSTRUCCIONES DE ELIMINACION

- Corte el cable de alimentación eléctrico antes de desechar el producto antiguo.
- Se utiliza R600a como gas refrigerante, contacte a sus autoridades locales para tirar el producto de forma segura.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

DESEMPAQUE EL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo
Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
El incumplimiento de esta instrucción puede resultar el lesiones en la espalda u otras.

Antes de conectar el refrigerador al tomacorriente:

- Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de de los componentes internos.
- Limpie el interior de su producto usando un paño o esponja suave con agua tibia y jabón neutro.
- No utilice objetos puntiagudos, alcohol, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos. Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.
- No colocar ni utilizar aparatos eléctricos dentro del producto.
- Verifique si la tensión de la red eléctrica en el local de instalación es la misma indicada en la etiqueta fijada próximo al tomacorriente del cable de alimentación de su refrigerador. El refrigerador debe ser conectado en un tomacorriente en buen estado.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica
Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.
No remueva el cable tierra.
No use un adaptador.
No use un cordón de extensión.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

Importante:

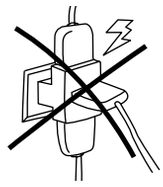

- Nunca conecte su refrigerador a través de cables de extensión dobles o triples con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. Este tipo de conexión puede provocar sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador y resultando en accidentes con fuego. Use un tomacorriente exclusivo.
- Si Usted vive en una región dónde hay oscilaciones de tensión nominal, no conecte su refrigerador directamente al tomacorriente.
- Instale un estabilizador automático de voltaje con una potencia mínima de 1000W entre el refrigerador y el tomacorriente.
- Asegúrese de que el estabilizador soporta las variaciones de tensión que haya en su región.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comidas del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Su refrigerador está provisto con un enchufe con un conductor a tierra para su seguridad. No lo elimine reemplazando el enchufe o usando adaptadores. La instalación eléctrica de su domicilio debe estar provista de un conductor a tierra. En caso de no poseerlo, consulte con un especialista para su adecuada instalación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por un cable de alimentación o un conjunto especial provisto por el fabricante o su Servicio Técnico Autorizado.
- Una vez conectado el refrigerador, evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes, como por ejemplo el motocompresor u otros elementos que generen temperaturas elevadas.

- La conexión del cable a tierra es necesaria con las tensiones, sea 127V o 220V, y para todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Está prohibido conectar el cable a tierra al conductor neutro de la red, a cañerías eléctricas, a cañerías de gas, a cañerías de agua, e inclusive a los grifos. Para efectuar la conexión a tierra, siga las normas de puesta a tierra y llame un electricista. La conexión incorrecta del cable a tierra puede resultar en accidentes con fuego, choque eléctrico u otros daños personales.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión
Mantenga materiales inflamables, como gasolina, alejados del refrigerador.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, explosión o incendio.

UBICACION

El Refrigerador no debe ser instalado cerca de fuentes de calor (estufas, cocinas, etc.) o en lugares donde incida luz del sol directamente. La instalación en local no adecuado perjudica
el funcionamiento de su Refrigerador y aumenta el consumo de energía.

EMBUTIDO

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:

- 10 cm en los laterales;
- 10 cm de fondo;
- 30 cm para la parte superior.

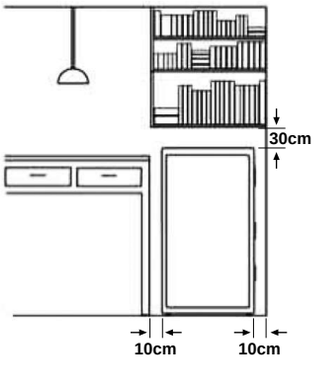

De este modo usted estará garantizando el buen desempeño del producto e impidiendo que componentes de su Refrigerador toquen directamente paredes, otros productos o muebles, evitando ruidos desagradables.

NIVELACION

Coloque el Refrigerador en el lugar escogido y ajuste las patas regulables para garantizar la estabilidad del producto.
Para la nivelación del Refrigerador, gire las patas regulables, ubicados en la parte delantera del producto, hasta que toquen el piso, trabando el producto.

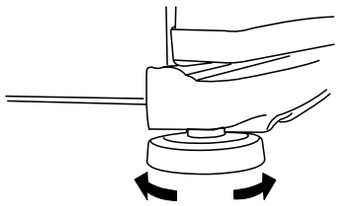

Importante:

- Para facilitar el cierre de la puerta, gire un poco más las patas regulables inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Una vez posicionado el producto en el lugar escogido, dejar reposar el refrigerador (sin enchufar) 2 horas mínimo. Esto, logrará que el aceite del motor que haya subido por el movimiento del transporte vuelva a su posición de trabajo.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio
Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en riesgo de vida o incendio.

REVERSION DE LA PUERTA

Su Refrigerador viene de fábrica con las puertas instaladas para abrir hacia el lado derecho. En caso de que necesite invertir las puertas, esta operación debe ser efectuada por un técnico del Servicio Técnico Autorizado o su Revendedor, para evitar riesgos de accidentes.

CALENTAMIENTO EN LOS LATERALES

El calentamiento de algunas regiones externas del Refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar condensaciones. Sin embargo, en situaciones críticas de temperatura y humedad ambiente, puede ocurrir condensación. Séquelo con un paño suave.

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental, aunque inflamable. No provoca daño a la capa de OZONO, ni aumenta el EFECTO INVERNADERO. Al transportar e instalar el aparato es imprescindible prestar especial atención a que ningún componente del circuito de frió resulte dañado,

¡El escape de refrigerante puede causar riesgos de graves lesiones oculares!.

No utilice objetos corto punzantes con este producto.0

DESCRIPCION DEL APARATO

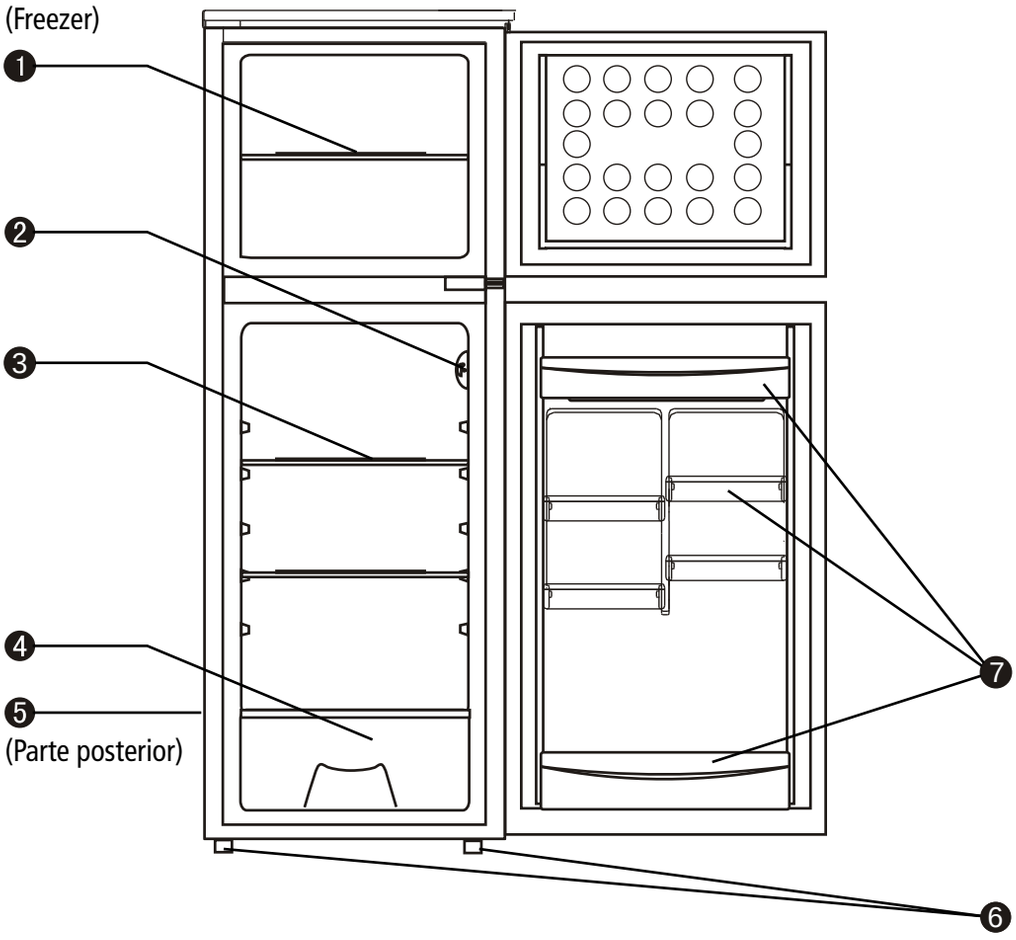

1. Bandeja del freezer
2. Termostato
3. Bandejas del frigorífico
4. Cajón para frutas y verduras
5. Compresor
6. Patas niveladoras ajustables
7. Compartimientos puerta

USO DE SU REFRIGERADOR

COMO OPERAR EL CONTROL DE REFRIGERACION

El control de refrigeración puede ser regulado para atender mejor las condiciones de conservación de los alimentos, conforme el grado de utilización de su producto. La temperatura interna es ajustada girando el botón de control hasta la posición deseada.

Este aparato es un refrigerador con compartimiento freezer de **** estrellas La descongelación del compartimiento frigorífico es totalmente automática. Los mejores resultados se obtienen con temperaturas comprendidas entre +16ºC y +32ºC.

PUESTA EN MARCHA DEL REFRIGERADOR

Enchufe el aparato en la toma de corriente. El termostato permite regular la temperatura de ambos compartimientos: Frigorífico y Freezer.

COMO REGULAR LA TEMPERATURA DE LOS COMPARTIMIENTOS

1. Para garantizar un funcionamiento correcto y la conservación adecuada de los alimentos se aconseja regular el termostato en la posición 2-3/MED.
2. La temperatura del compartimiento frigorífico se puede cambiar con el mando del termostato:

- En los números más bajos/MIN para que la temperatura en el interior del compartimiento sea menos fría;
- En los números más altos/MAX para que la temperatura en el interior del compartimiento sea más fría.
- Termostato en 0: Las funciones del aparato y la iluminación se desactivan.

COMO CONSERVAR LOS ALIMENTOS EN EL COMPARTIMIENTO FRIGORIFICO

Guarde los alimentos como se ilustra en la figura

A. Alimentos cocinados.
B. Pescados y carnes.
C. Fruta y verdura.
D. Botellas.
E. Huevos.
F. Mantequilla, productos lácteos y quesos.

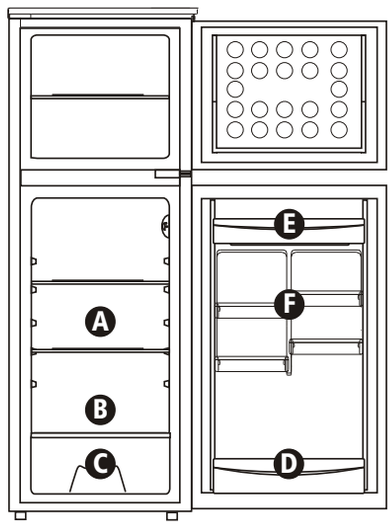

NOTAS:

- La distancia entre los estantes y la pared posterior interna del refrigerador asegura la libre circulación del aire.
- No coloque los alimentos en contacto directo con la pared posterior del compartimiento frigorífico.
- No introduzca los alimentos aún calientes.
- Conserve los líquidos en contenedores cerrados.

Importante:

- Si es descongelado, el alimento no debe ser congelado nuevamente, porque este puede perder sus características naturales.
- Los líquidos aumentan de volumen una vez congelados. Por eso, tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados por un período prolongado en el Freezer. Estos recipientes pueden romperse.
- No almacene productos tóxicos en su Refrigerador. Productos tóxicos pueden contaminar los alimentos.

USO DE SU REFRIGERADOR

El compartimiento freezer es de ******** estrellas.
Los alimentos ultracongelados pueden conservarse durante el período indicado en el envase. Además, los alimentos frescos se pueden congelar colocándolos encima de la rejilla, en el nivel más alto. Sitúe los alimentos ya congelados en la zona inferior del compartimiento de manera que no entren en contacto con los alimentos sin congelar. la cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en 24 horas se especifica en la placa de características.

Importante:
- Envuelva herméticamente los alimentos frescos que se van a congelar en: Papel de aluminio, plástico, embalajes impermeables de plástico o contenedores de polietileno con tapa o recipientes recomendados para congelar alimentos.
- El compartimiento de baja temperatura puede mantener la temperatura adecuada para conservar alimentos, incluso cuando se produce un corte de energía eléctrica. De todos modos, evite abrir la puerta del compartimiento durante dicho período.

Importante:
Para saber cuántos meses se pueden conservar los alimentos frescos congelados, consulte la tabla.

MESES	ALIMENTOS
1 - 3	Pan, pescado, alimentos preparados
4 - 7	Cerdo, aves, postres
8 - 12	Verduras, frutas, vacuno

En el momento de comprar alimentos ultracongelados compruebe que:
- El envase o el paquete están intactos. Si no lo están, el alimento puede haberse deteriorado.
  Si el paquete está inflado o presenta manchas de humedad, es posible que el alimento no se haya conservado en condiciones óptimas y que haya sufrido un inicio de descongelación.
- Compre los alimentos ultracongelados por último y transpórtelos en bolsas térmicas.
- Guarde los alimentos ultracongelados en el compartimiento de baja temperatura en cuanto llegue a casa.
- Si los alimentos se han descongelado parcialmente no los vuelva a congelar, consúmalos en un plazo de 24 horas.
- Evite o reduzca al mínimo las variaciones de temperatura. Respete la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Siga siempre las instrucciones de conservación de los alimentos ultracongelados que figuran en el envase.

PRODUCCION DE CUBITOS DE HIELO

Cuando haga cubitos de hielo, llene la cubetera con agua potable y póngala en el freezer. Toma cerca de 2 a 3 horas hacer cubitos de hielo.
Los cubitos de hielo pueden sacarse girando los extremos en sentidos contrarios como se muestra en la figura. No intente sacarlos moviendo los extremos de la cubetera hacia arriba y abajo, esto podría quebrarla.

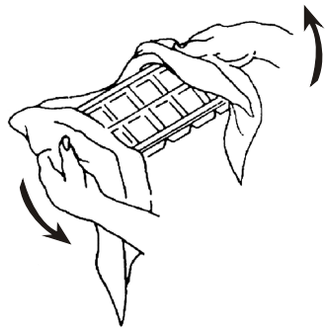

COMPONENTES DEL REFRIGERADOR

TAPA CAJON PARA FRUTAS Y VERDURAS

Es utilizado para evitar la deshidratación de frutas y verduras.

AGUJERO DRENAJE

Este agujero está ubicado en el compartimento refrigerador, y permite el paso del agua hacia la parte externa del refrigerador, justo debajo del compresor, permitiendo que esta agua se evapore con el calor del mismo.

FREEZER

Ideal para congelar alimentos y hacer cubitos de hielo. No almacene alimentos en botellas en este compartimento freezer, de otra manera, las botellas pueden explotar. Entre los cajones están las placas evaporadoras, no toque con las manos estas placas dado que podrían dañar su mano o piel.

CUBETERAS

Para producir hielo a su voluntad, colocar agua en las cubeteras hasta la marca de máximo permitido y luego colocar estas dentro del compartimento freezer. Luego de que el agua se congeló, retire las cubeteras y mueva como ejemplifica la figura, ambos lados hacia lados opuestos y los cubitos de hielo se separaran de la cubetera. Verifique que todos los hielos se han separado de la o las cubeteras, a fin de tener una excelente producción de hielo.
La producción de hielo puede durar un tiempo prolongado, sin embargo, cuando retire las cubeteras evite el contacto de las manos directo sobre el hielo, como se observa en la figura puede ayudarse de un trapo así evita que la piel de sus manos entre en contacto directo con el hielo y este pueda dañar su mano o piel.

Advertencia:
Rellenar solamente con agua potable. Prohibido usar recipientes grandes para hacer hielo.
Como se observa en la figura, esta prohibido usar otros recipientes para hacer hielo.

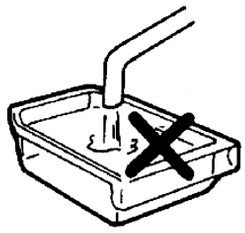

BURLETES

Para una correcta utilización de los burletes, la preservación de los alimentos dentro del refrigerador y freezer cuando éste es usado, evite que los burletes se manchen con aceite o bien que estos se deformen evitando golpearlos.

PLACA EVAPORADORA DEL FREEZER

Estas placas evaporadoras, diseminan un frío intenso para una rápida congelación de los alimentos pudiendose formar hielo sobre, entre ó debajo de esta.
No utilice elementos punteagudos para retirar el hielo, dado que dañara la placa y todo el sistema de refrigeración.

PATAS REGULABLES

La estabilidad del refrigerador puede ser regulada, cuando la superficie no está bien nivelada. Cuando el refrigerador tambalea, por favor gire las patas regulables hasta que este quede estable y nivelado.
Gire las patas regulables para nivelar.

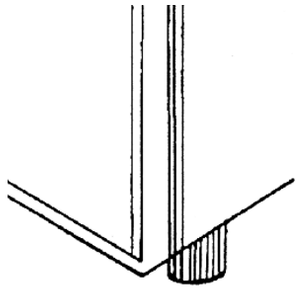

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión
Use productos de limpieza no inflamables.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica
Desconecte el enchufe del toma-corriente antes del mantenimiento o limpieza.
Sustituya todos los componentes antes de conectar el producto.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

- Mantener limpio su Refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.
- Antes de hacer una limpieza general, desconecte el Refrigerador del tomacorriente.
- Los alimentos perecibles deberán ser acondicionados en algún recipiente térmico.

Importante:

- Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removedores, etc.) o abrasivos (jabones de pulir, pastas, etc.) ni esponja de acero o cepillos, en la limpieza de su Refrigerador. Estos productos pueden dañar y dejar olores desagradables en el interior de su Refrigerador.
- Evite también el contacto de estos productos con su Refrigerador, pues podrían dañarlo.
- No utilice su refrigerador para almacenar productos químicos.
- No utilice al interior del refrigerador ningún articulo eléctrico que no sea proporcionado por el propio fabricante.

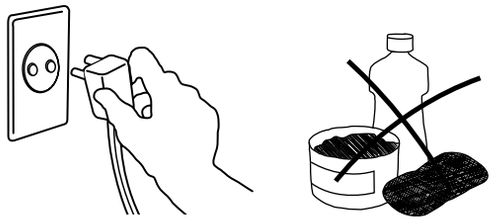

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

- Limpie periódicamente las rejillas de ventilación y el condensador situado en la parte posterior con una aspiradora o un cepillo.
- Limpie la parte exterior con un paño suave.

Si el freezer debe permanecer inactivo durante largo tiempo:

1. Vacíe completamente el frigorífico.
2. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
3. Descongele y limpie el interior.
4. Para impedir que se forme moho, malos olores y oxidaciones, deje abierta la puerta del aparato cuando no esté en funcionamiento.
5. Limpie el aparato.

- Limpie el interior del compartimiento de baja temperatura durante la descongelación (en los modelos que lo incluyen).
- Limpie periódicamente el interior del compartimiento frigorífico con una esponja y agua tibia y/o detergente neutro. Aclare y seque con un paño suave. No utilice nunca sustancias abrasivas.
- Limpie el exterior con un paño suave humedecido con agua. No utilice pastas o esponjas abrasivas, quitamanchas (por ejemplo acetona, trielina) o vinagre.

COMO DESCONGELAR Y LIMPIAR EL COMPARTIMIENTO FREEZER

Se sugiere descongelar el compartimiento freezer una o dos veces al año o cuando la capa de hielo en las paredes alcanza los 3mm de espesor.
Se recomienda descongelarlo cuando contenga pocos alimentos.

1. Abra la puerta, extraiga los alimentos, envuélvalos en hojas de periódico compactándolos bien y guárdelos en un lugar muy fresco o en una bolsa térmica.
2. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
3. Deje la puerta del freezer abierta para que el hielo se derrita.
4. Elimine el agua de descongelación depositada en el fondo del compartimiento.
5. Limpie el interior del freezer con una esponja humedecida en una solución de agua tibia y detergente neutro.No utilice productos de limpieza abrasivos.
6. Seque con cuidado.

NOTA:
Para evitar daños irreparables en el compartimiento, no utilice herramientas metálicas puntiagudas o cortantes para quitar el hielo ni caliente artificialmente el compartimiento.

COMO LIMPIAR EL COMPARTIMIENTO FRIGORIFICO

Limpie periódicamente el compartimiento frigorífico.
La descongelación del compartimiento frigorífico es totalmente automática. La presencia de gotas de agua en la pared posterior interna del compartimiento frigorífico indica la fase de descongelación automática.
El agua de descongelación se envía automáticamente a un orificio de desagüe para luego recogerla en un contenedor donde se evapora. Limpie regularmente el interior del orificio de drenaje del agua de descongelación con la herramienta de serie para garantizar el desagüe constante y correcto del agua.
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza, desenchufe el aparato de la toma de corriente o interrumpa la alimentación eléctrica.

- Utilice una esponja humedecida en una solución de agua tibia y detergente neutro.
- Seque con un paño suave.
- No utilice sustancias abrasivas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

CUIDADO DURANTE LAS VACACIONES

- En las ausencias largas, desconecte el producto del tomacorriente y vacíe los compartimientos congelador y frigorífico, incluso las cubetas de hielo. Deje la puerta abierta para evitar olores.
- Para períodos cortos de ausencia, su Refrigerador podrá permanecer conectado. Acuérdese de que puede haber falla de energía eléctrica por un largo período de tiempo mientras usted esté fuera y, en este caso, la descongelación de los alimentos provocará la degradación de los mismos.

LAMPARA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica
Desconecte el enchufe del toma-corriente antes del mantenimiento o limpieza.
Sustituya todos los componentes antes de conectar el producto.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

SUSTITUCION DE LA AMPOLLETA

Para cambiar la ampolleta:

- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica.
- Presione las lengüetas situadas en los lados de la tapa de la ampolleta y retírela.
- Sustituya la ampolleta por otra nueva de la misma potencia (no superior a 10W).
- Vuelva a colocar la tapa de la bombilla y espere 5 minutos antes de conectar de nuevo el aparato.

Importante:
Lámparas con potencia mayor que 10W pueden dañar su Refrigerador.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Cuando el refrigerador no enfría lo suficiente asegurarse de que :

- El termostato se encuentra en la configuración correcta.
- Hay suficiente espacio alrededor del freezer.
- Las puertas no se abran con demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo.
- El refrigerador no está bajo la luz directa del sol o colocado cerca de una fuente de calor.
- No hay alimentos calientes en el refrigerador.

Cuando los alimentos en el frigorífico se congelan asegúrese de que:

- El termostato está en la configuración correcta.
- No hay demasiados los alimentos en el refrigerador.

Cuando el refrigerador funciona haciendo demasiado ruido asegúrese de que:

- El refrigerador está correctamente nivelado.
- El frigorífico no toca objetos a su alrededor.
- Los contenedores o sólidos dentro de los paquetes que están almacenados no se tocan entre sí.

Cuando el refrigerador no funciona asegúrese de que:

- Hay energía eléctrica y la tensión es normal.
- El fusible no esté quemado.
- El enchufe de alimentación está conectado firmemente en el toma-corriente.

NOTA:
Durante los períodos de alta humedad, se puede formar humedad en la superficie del freezer. No es mal funcionamiento. Usted simplemente limpie la superficie. Si su refrigerador aún no funciona correctamente después de realizar dichos controles, por favor contactese con servicio de asistencia técnica autorizado.

RUIDOS CONSIDERADOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador. A continuación, presentamos una tabla descriptiva de los ruidos característicos del funcionamiento.

Estallidos	Los estallidos son debido al desprendimiento de hielo. Es el mismo ruido que ocurre cuando las cubeteras de hielo son retiradas del Freezer y expuestas a la temperatura ambiente.
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de expansión de gas	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un globo de gas.
Ruido de descongelación	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el producto está haciendo la descongelación.

NOTAS

Whirlpool Chile Ltda.

Alcántara 44, piso 7, Las Condes, Santiago, Chile, teléfono: (56-2) 753 26 30

Whirlpool Gallery

Nueva Costanera 3950, Vitacura, Santiago, Chile, teléfono: (56-2) 953 54 07

Whirlpool Service

El Roble 749, Recoleta, Santiago, Chile, teléfono: (56-2) 752 26 00

Atención al Cliente: 800 260 320

www.whirlpool.cl